

かんたん マニュアル



W52P
by Panasonic

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳／
ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

かんたんモード／
ティーンズモード

その他機能

困ったときは／
遠隔オートロック

English (英語)／
中文 (中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、W52P をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、W52P『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

W52P『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W52P のマニュアル

W52P には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この W52P『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の W52P『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからでもご利用いただけます。

<アクセス方法>

EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます
(発売後約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website
(from approximately one month after the product is released).

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

簡易英語版／中国語版は本書の90～93ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 90 to 93 in this manual.

安全上のご注意

W52P をご利用になる前に、付属の W52P『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のパナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページでご確認ください。

・W52Pからは→ [http://www.pana-site.com/ez/\(Pの缶詰\)](http://www.pana-site.com/ez/(Pの缶詰))

・パソコンからは→ http://panasonic.co.jp/pmc/contact/cb_0001.html

おしらせ

本書の説明用画面と説明用キーでは、実際の画面及びキーとは字体・形状・色味が異なっている場合や、上部のアイコン表示部及びスクロールバーなどの、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため道路交通法で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える恐れがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。




携帯電話の基本

この携帯電話でできること

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。

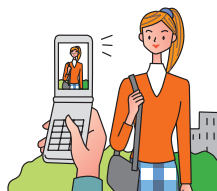

▶56 ページ

メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。



▶46 ページ

EZweb

着うた®、壁紙などがダウンロードできます。



▶62 ページ

防犯ブザー

待受中に $\boxed{0}$ わんを1秒以上長押しすることで、大音量で防犯ブザーが鳴ります。



▶83 ページ

EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



▶68 ページ


ここで紹介した他にも便利な機能がいろいろあります。→「その他の機能(P.85)」

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。




待受中に  マナーを1秒以上長押ししてください。

▶ 30 ページ

簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。



待受中に  を1秒以上長押ししてください。

▶ 31 ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

 を1.5秒以上長押ししてください。

しばらくすると起動音が鳴り、待受状態になります。

▶ 15 ページ

「電波」が届いていないと話せません




サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


 は電波の状態を表します。

▶ 15 ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

 は電池の残量を表します。

▶ 15 ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。
(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



× メールを見たり
画面を注視する






× 手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま車を運転しています・・・」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中に  マナーを押し、 (設定する) を押します。
次に、 (ドライブモード) を押すと設定されます。



迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールに対応する

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない




▶ 53 ページ

ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に不在アイコン(不)が表示されます。



▶ 26 ページ



災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否情報が登録できます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。


安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
※ 他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/> より確認できます。

アクセス方法

 ▶▶▶ トップメニュー ▶▶▶ 災害用伝言板
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



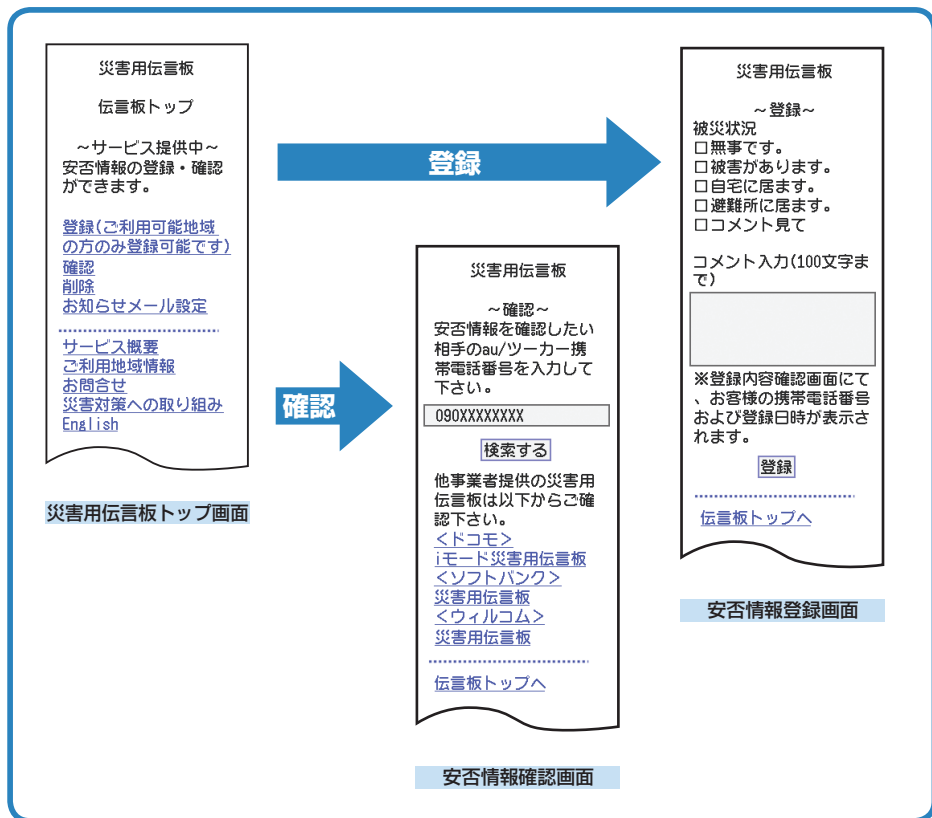

※ 登録内容の保存期間は最大72時間です。

※ 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※ [E](#)→トップメニュー→auお客さまサポート→調べる→災害用伝言板(デモ版)にて常時デモを行っております。

※ 「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次

マナーについて 1

マナーもいっしょに携帯しましょう 1

携帯電話の基本 2

この携帯電話でできること 2
マナーモード&簡易留守メモ 3
電源・電波・電池の確認を！ 3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう 4
迷惑メールとワン切りに注意！ 5
災害用伝言板サービス 6

目次 8

準備 10

箱の中身を確認する 10
各部の名称と機能 11
キー操作でW52Pを開く(ワンプッシュオープン) .. 12
充電のしかた 12
+Panelの取り付けかた 14
電源を入れる 15
初期値について 15
ご利用いただく各種暗証番号について 16
基本的な操作 17
表示の見かた 18
「メインメニュー」の見かた 19
Eメール・EZwebの初期設定をする 21
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る .. 22
自分のEメールアドレスを変更する 23

通話 25

電話をかける 25
電話を受ける 25
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴) 26
ワン切り対策 26
着信音の種類を変える 27
着信音の大きさを変える 29
相手の声の音量を変える 30
マナーモードを設定する 30
簡易留守メモを設定する 31
録音した伝言を再生する 32

文字を入力する 33

ひらがなや漢字を入力する 33
Eメールアドレスを入力する 36
絵文字／定型文を入力する 38

アドレス帳 39

アドレス帳に登録する 39
アドレス帳を編集する 41
発信履歴／着信履歴から電話番号を
登録する 42
アドレス帳から電話をかける 43

ペア機能 44

ペア相手を登録する 44
ペア相手に電話をかける／メールを送る ... 45

メール 46

Eメールについて 46
Cメールについて 47
Eメールを作成し送信する 48
受信したEメールを読む 50
フォトが添付されたEメールを読む 51
受信したEメールに返信する 52
迷惑メールが来ないようにする 53
Cメールを作成し送信する 54
受信したCメールを読む 55

このカメラでできること 56

カメラ 58

フォトを撮影する 58
撮ったフォトを見る 60
フォトをEメールに添付する 61

EZweb 62

EZwebについて.....	62
EZトップメニューを表示する.....	63
よく見るサイトを登録する.....	64
お気に入りリストに登録したサイトを見る..	65
着うたフル®・着うた®をダウンロードする..	66
利用料金を確認する.....	67

EZナビでできること 68**かんたんモード 70**

かんたんモードに設定する.....	70
かんたんモードを解除する.....	71
かんたんモードでの「メインメニュー」の 見かた.....	72
かんたんモード中にアドレス帳に登録する..	73
かんたんモード中にアドレス帳を利用する..	75
かんたんモード中にEメールを作成し 送信する.....	76
かんたんモード中にフォトを撮影する.....	78
かんたんモード中に撮影したフォトを見る..	79

ティーンズモード 81

ティーンズモードについて.....	81
ティーンズモードにする.....	82

その他機能 83

防犯ブザー.....	83
ワンプッシュオープン.....	84

困ったときは 87

W52Pを紛失してしまったときのために...	88
------------------------	----

**English Simple Manual
(簡易英語版) 90****中文简易说明书(簡易中国語版) 92****索引 94**


準備

W52Pをお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。




箱の中身を確認する


● W52P

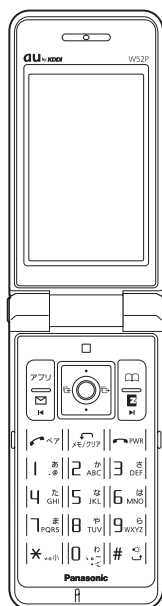


● 電池パック (51MAUAA)

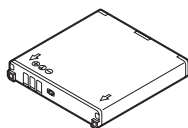


● 卓上ホルダ (52MAPUA)

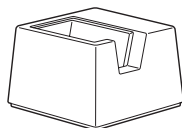


● 松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ 01 (01MAQNA)



● ソニー製「MDR-E0931SP/BC」(試供品)




● USBケーブル(試供品)

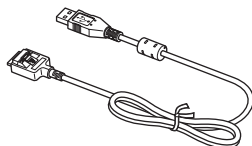

● CD-ROM



● +Panel™ (専用長ネジ4本、専用ドライバ、ほこりよけクッション付き)

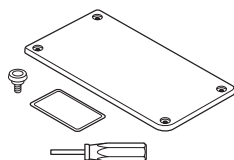

● 保証書

● おサイフケータイ® カンタンマニュアル

● LISMOインストールガイド

● かんたんマニュアル(本書)



● ご使用上の注意

● グローバルエキスパート ご利用ガイド

● Pの缶詰 コンテンツガイドブック

● コンテンツ訴求チラシ

● 取扱説明書




おしらせ

- ◎ microSD™メモリーカードは同梱されていません。
- ◎ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- ◎ +Panelは1枚同梱されていますが、別売で計7種類用意しております。


各部の名称と機能

■ 前から見たところ

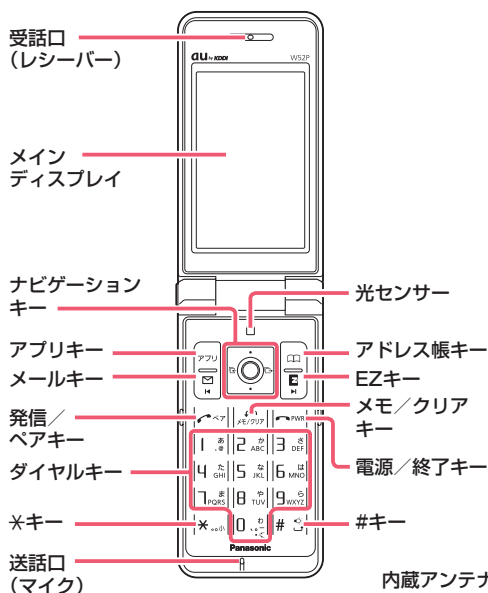


※ 通話時、EZweb利用時、GPS情報
を取得する場合は内蔵アンテナ部
を手でおおわないでください。

■ 後ろから見たところ

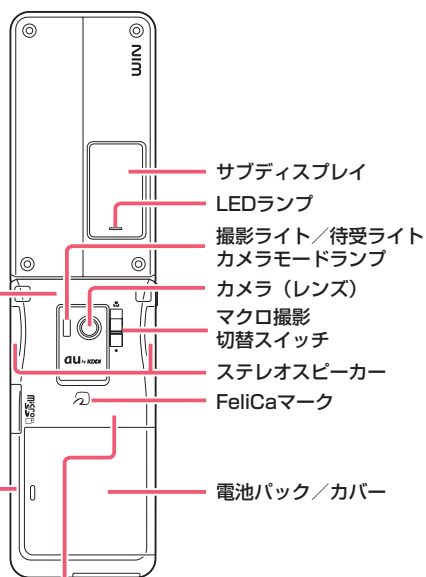


■ 横から見たところ

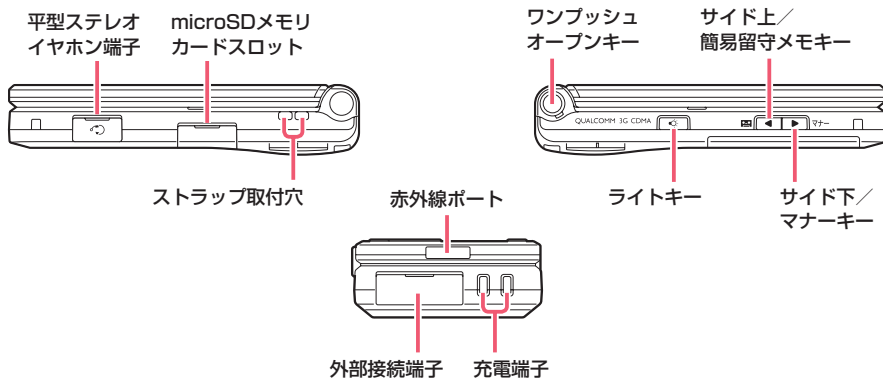

キー操作でW52Pを開く(ワンプッシュオープン)

W52Pをワンプッシュで簡単に開けます。キーを使わずに手で開くこともできます。

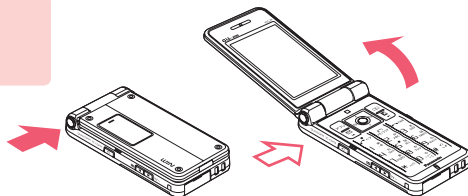

1 ワンプッシュオープン キーを押す。




おしらせ

- ◎ 本体の向きによっては、キーを押したときに完全に開かない場合があります。
- ◎ キー操作で本体を開くときは、反動で本体を落とさないようご注意ください。
- ◎ 本体を開くときは指を挟まないようご注意ください。
- ◎ 本体を閉じるときは手で閉じます。閉じられない場合は一度完全に開いてから閉じてください。

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。W52Pを使う前に充電を行ってください。充電は約140分で完了します。電池レベルアイコンが  や  になったときは充電を行ってください。

- 充電中
:LEDランプが
赤く点灯
- 充電完了
:LEDランプが
消灯

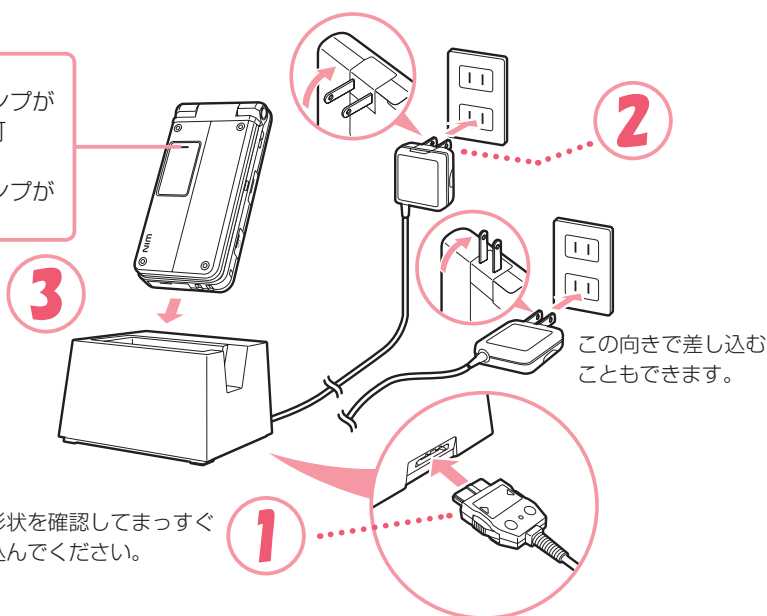

先端の形状を確認してまっすぐ
に差し込んでください。

ご注意!

- ◎ 別途、共通ACアダプタ01 (別売) が必要です。
(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)
- ◎ W52Pや卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタを抜き差ししてください。



準備

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01 (別売) を接続する。


先端の形状を確認してからまっすぐに差し込んでください。
無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

2 共通ACアダプタ01 (別売) の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。

3 W52Pを卓上ホルダに差し込む。

W52PのLEDランプが赤色に点灯し、 (充電ピクト) が表示されます。
充電が完了すると、 と表示され、LEDランプは消灯します。
取り外すときは、卓上ホルダを押さえながらW52Pを取り外します。



※ 共通ACアダプタ01 (別売) を直接W52Pに接続して充電する方法もあります。

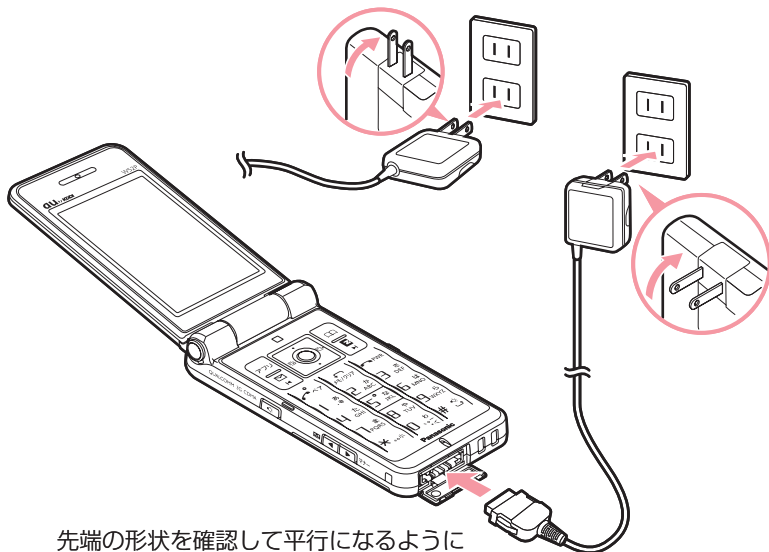

先端の形状を確認して平行になるように
差し込んでください。

+Panel™の取り付けかた

お好みによりW52Pに+Panelを取り付けることができます。いろんなシーンや気分に合わせて、+Panelを取り替えて楽しむことができます。

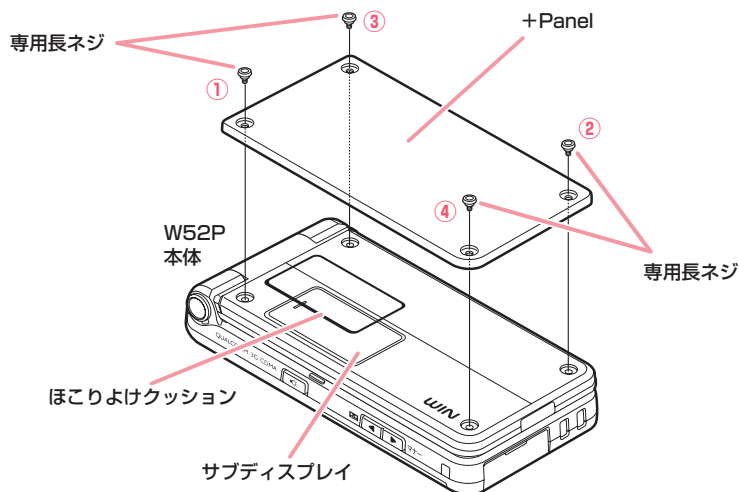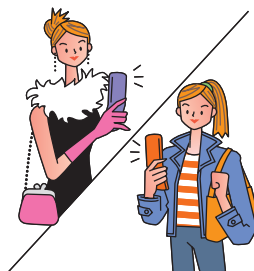

1 4本の短ネジを外します。

外した短ネジはなくさないようにしてください。

2 専用長ネジ4本を使用して、+Panelを取り付ける。

サブディスプレイ部を確実に合わせてから、①～④の順番でネジを締めてください。

ご注意！

- ◎ 取り付けや取り外しには、添付の専用ドライバを使用してください。
- ◎ +PanelとW52P本体の間にごみが入らないようにご注意ください。
ほこりよけクッションをサブディスプレイの周りに沿って貼り付けてから+Panelを取り付けると効果的です。
- ◎ 専用ドライバはなくさないように保管してください。別売の+Panelを取り付ける際にも使用します。

電源を入れる


1

 を1.5秒以上長押しする。

「待受画面」が表示されます。



表示					圏外
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外

- ・「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- ・ (微弱) と表示されている場合は、通話できないことがあります。

表示						
電池残量	満充電	十分	中位	要充電	残量なし	充電中

- ・ (満充電) は充電中のみ表示されます。



電源を切る

 を1.5秒以上長押しする。

初期値について

お買い上げ時は、次のように設定されています。

ロックNo.	「1234」	文字サイズ	アドレス帳文字	中
ティーンズロックNo.	「1234」		文字入力	中
発信者番号通知	通知する		メール文字	中
着信表示	表示する		EZweb文字	小
プロフィール	登録内容なし		データフォルダ文字	中
			テキストメモ再生文字	中

ご利用いただく各種暗証番号について

W52Pをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

ティーンズロックNo.

使用例	ティーンズモード中に電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号



プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

基本的な操作

■キーの役割


- ・着信履歴の呼び出し
・「メニュー」で1つ前の画面に戻る
・項目の選択
- ・待受ショートカットの呼び出し
・項目の選択
- ・EZアプリメニューの呼び出し
- ・Eメール
・Cメール機能
(1秒以上長押し)
- ・電話をかける／受ける
・ペア機能の呼び出し
- ・メモ機能
・簡易留守メモの設定／解除(1秒以上長押し)
・文字の削除
・「メニュー」で1つ前の画面に戻る

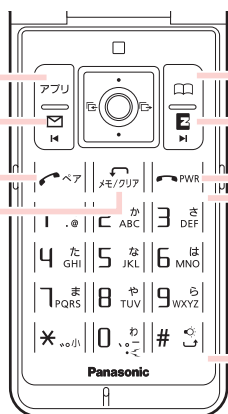

- ・EZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウを選択
・項目の選択
- ・発信履歴の呼び出し
・「メニュー」で1つ先の画面に進む
・項目の選択
- ・「メインメニュー」の表示
・項目の確定
- ・アドレス帳の呼び出し
・新規アドレス帳の作成
(1秒以上長押し)
- ・EZwebメニューの呼び出し
- ・電源を入れる／切る
(1.5秒以上長押し)
・電話を切る
・機能の終了
・「待受画面」に戻る
- ・電話番号の入力
・文字の入力

■サイドキーの役割

- ・待受ライトの点灯
(1秒以上長押し)
- ・簡易留守メモ(着信中)
・相手の声を録音(通話中)
・ブラウザ画面などでページスクロール
- ・マナー・マナーモードの設定／解除(1秒以上長押し)
・ブラウザ画面などでページスクロール





お知らせ

- ◎ 操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは
[戻る]を押すと前の画面に戻ります。[待受]を押すと「待受画面」に戻ります。
- ◎ フォトやムービーなどの画面で画面右下に[操作]が表示されているときに[0]を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
- ◎ [電源]を1秒以上長押しすると、本体を閉じたときのサイドキー操作無効の設定／解除ができます。解除するには、本体を開いた状態で行ってください。


表示の見かた

「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。

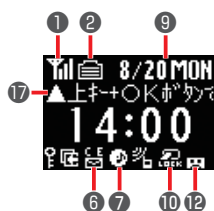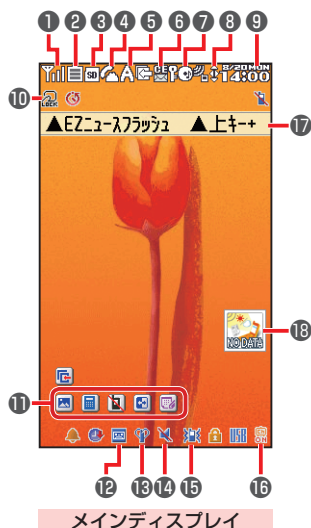

①		電波の強さを表示
②		電池残量を表示
③		市販品のmicroSD™メモリーカードを本体にセットすると表示
④		通話中
⑤		EZアプリ(BREW®)/Hello Messenger/PCサイトビューアーの起動中に表示
⑥		まだ読んでいないメールがある場合表示
⑦		au Music Player/SDオーディオプレイヤー/EZ・FM起動中に表示
⑧		EZwebのブラウジング画面やEZチャンネルプラスの番組再生画面などで、キーガイドとして表示されます。
⑨		現在の日時 自動的に日付と時刻を表示
⑩		FeliCaロック使用時に表示
⑪		□と□で、「フォト」、「電卓」、「電波OFFモード」、「モード設定」、「メモ帳01」などの「ユーザー設定アイコン」を選択
⑫		簡易留守メモ設定中
⑬		マナーモード設定中
⑭		着信音量OFF
⑮		バイブレーション
⑯		EZチャンネルプラスのご利用時に表示
⑰	-	EZニュースフラッシュのテロップ
⑱	-	EZニュースフラッシュのウィンドウ

■ 本書に掲載されているキー表示について



本書では、ナビゲーションキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

▲または▼を押すとき	
◀または▶を押すとき	
▲、▼、◀、▶を押すとき	

「メインメニュー」の見かた

待受中に□を押すと「メインメニュー」が表示されます。

△で項目を選択して●(OK)を押すとその機能が呼び出されます。



音楽※

各種音楽プレイヤーを利用できます

カメラ

フォト／ムービー／バーコードリーダーを利用できます

データフォルダ※

ケータイ内のデータを閲覧できます

microSD※

microSD™メモリカード内のデータを閲覧できます

アラーム／スケジュール※

アラーム／スケジュール等を利用できます

PCサイトビューアー※

PC向けWEBサイトを閲覧できます

Hello Messenger※

文字／声／フォトによるコミュニケーションができます

EZ・FM※

FMラジオを聴くことができます

EZ FeliCa※

EZ FeliCaを利用／設定できます

赤外線※

赤外線を使いデータを送受信できます

機能設定※

ケータイの各種設定を行います

アクセサリ※

各種便利機能を利用できます

※「IW52P取扱説明書」をご参照ください。

お知らせ

W52Pのメインメニューは、本体の色によって上記デザインと異なることがあります。

■「メインメニュー」の使いかた

例:「メインメニュー」から「機能設定」を呼び出す場合



待受画面



☎で1つ前の画面に戻る

画面に戻る




メインメニュー

△を押して、「機能設定」を選択して●(OK)



☎で1つ前の画面に戻る

画面に戻る

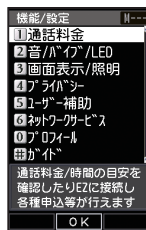


機能／設定画面

☎で「待受画面」に戻る

■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する

ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行するときに使うキーです。表示される機能とソフトキーは次のように対応しています。また、表示される機能は画面によって異なります。

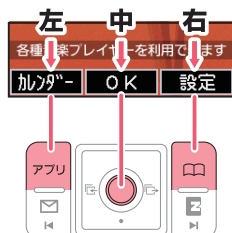

ソフトキー左		画面の左下に表示されている内容を実行
ソフトキー中		画面の中央下に表示されている内容を実行
ソフトキー右		画面の右下に表示されている内容を実行

■ 「サブメニュー」の見かた

各操作中、画面下部に「サブメニュー」と表示されたときに対応するキーを押すと、その機能に応じた様々な操作を行うことができます。

例:「フォトモニター」から「フォトモニターサブメニュー」を呼び出す場合



Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。

準備

1 待受中に[メール]を押す。



EZwebを利用するための
初期設定を行います。
PCサイトビューアの初期設定
も行われます。
OKを押してしばらく
お待ちください。

OK

2 [OK]を押す。

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。




ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
XXXXXXXXXX@ezweb.ne.jp
です。

-ソフト-
Eメールアドレスの変更は「OK」押
下後はEメールビューアの初期設
定-その他の設定に行
ってください。

auのオプションサービス
(全て情報料無料)
● au My Page ●
au My Pageに登録頂くと
あなただけのページに届
くお知らせが届きます。
OK

3 お客様のEメールアドレスが表示されたら、[OK]を押す。




お知らせ

[E] / [アプリ] を押しても初期設定ができます。



自分の電話番号／Eメール アドレスを見る



1 待受中に を押す。



2 で「機能設定」を選択して
 (OK)を押す。

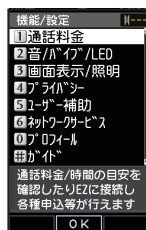

3 (プロフィール)を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示
されます。





お知らせ


待受中に を押し、 を押しても確認できます。


自分のEメールアドレスを変更する


準備

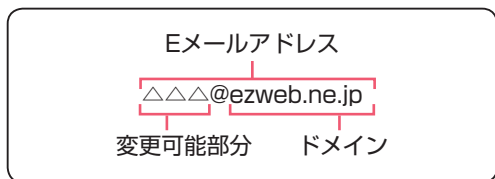

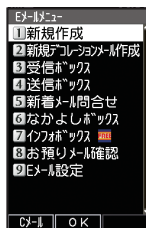

1 待受中にを押す。

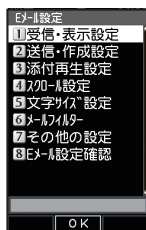



2  (Eメール設定)を押す。




3  (その他の設定)を押す。

「EZwebへの接続確認画面」が表示されますので、 (接続する)を押してください。

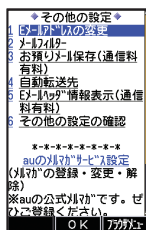

4  (Eメールアドレスの変更)を押す。

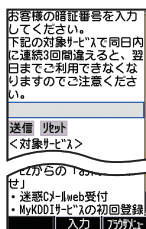


▶次ページへつづく

通 話

電話をかける

1 待受中に **0** わ い せ ~ **9** ら WXYZ を押し、相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

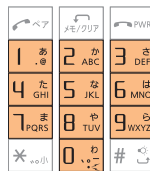

通話

2 **ベア** を押し。

通話が終わったら **PWR** を押します。

※ 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。

発信方法について

※ 手順2で **発信** を押すと表示されます。

「電話発信」: 発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知／非通知にします。

「184付加」: 相手に電話番号を通知しません。

「186付加」: 相手に電話番号を通知します。



電話を受ける

1 **ベア** を押し、通話する。

通話が終わったら **PWR** を押します。



お知らせ

オープン通話機能について

W52Pを開いて電話に出るように設定することもできます。

→「オープン通話を設定するには(P.84)」

電話がかかってきたときの表示



アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。

相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」…相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」…相手が通知できない電話からかけている場合

電話に出られなかったときの表示



電話に出られなかったときは、「**着信あり** X件」と表示されます。**OK** (OK) を押すと、着信履歴(相手の電話番号など)を確認することができます。

電話をかけ直す方法

→「電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)(P.26)」

電話をかけ直す (発信履歴／着信履歴)



1 待受中に◀▶を押す。

- ▶: 発信履歴の画面が表示されます。
- ◀: 着信履歴の画面が表示されます。



発信履歴	発信履歴
01 8/20月10:53	松下花子
02 8/20月10:40	松下五郎
03 8/20月10:28	030001XXXX
04 8/20月10:11	松下計子
05 8/19日21:25	留守伝言再生
フォト 表示 リファニュー	

2 ▲▼でかけたい電話番号を選択して☎を押す。



お知らせ

発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。
50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

ワン切り対策

■ ワン切り(ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

■ ワン切りの着信を見分けるには

着信履歴	発信履歴
01 8/20月11:10	0900001XXXX
02 8/20月10:45	


かかってきた電話に出られなかった場合 (不在アイコン) が着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が4秒以下の場合 が表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

着信音の種類を変える





通話


1 待受中に **●** を押す。




2 **▲** で「機能設定」を選択して
● (OK) を押す。

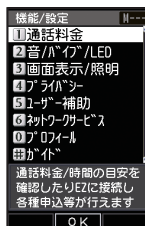

3 **2** (音/バ/イ/LED) を押す。

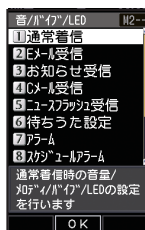


4 **1** (通常着信) を押す。

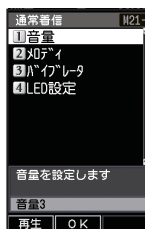

▶ 次ページへつづく

5

2 (メロディ)を押す。

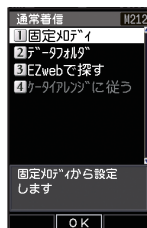

6

1 (固定メロディ)を押す。

アプリ (確認)を押すと着信音を聞くことができます。



7

↑↓ で着信音を選択して
● (OK)を押す。

着信音が設定されます。



お知らせ

- ◎ お買い上げ時は「着信音1」に設定されています。
- ◎ 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。
→「着うたフル®・着うた®をダウンロードする(P.66)」


着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、「着信音の種類を変える(P.27)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。



通話

1 (通常着信)を押す。

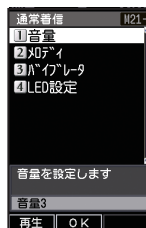


2 (音量)を押す。

 (再生)を押すと音量を確認することができます。



3 で着信音量を調節して (OK)を押す。



 : 音量が上がります。


 : 音量が下がります。

お知らせ

「ステップアップ」.....着信音がだんだん大きくなります。

「ステップダウン」.....着信音がだんだん小さくなります。

「消音」.....着信音は鳴りません。

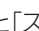「ステップアップ」と「ステップダウン」は、音量5よりを押すと表示されます。

「消音」は音量1よりを押すと表示されます。

相手の声の音量を変える



1 通話中に で音量を変更する。

 : 音量が上がります。

 : 音量が下がります。

受話音量は6段階で調節できます。

最大音量時には  が表示されます。




マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。



1 待受中に マナー を1秒以上長押しする。

マナーモードが設定され、 が表示されます。

同時に簡易留守メモ  が設定されます。

マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。


マナーモードを解除するときも  マナー を1秒以上長押しします。




簡易留守メモを設定する



1

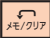待受中に  を1秒以上
長押しする。

簡易留守メモが設定され、 が表示されます。



録音できる伝言は1件につき20秒以内で、最大4件までです。
4件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない
古いものから削除されます。

簡易留守メモを解除するときも  を1秒以上長押しします。

お知らせ

お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。

お留守番サービスの詳細

→『W52P取扱説明書』の「auのネットワークサービス」／「お留守番サービス(M61)」

録音した伝言を再生する




簡易留守メモが録音されると

「待受画面」に「着信あり」と「簡易留守メモ」が表示されます。





1 「着信あり」を選択して
●(OK)を押す。

「着信履歴一覧画面」が表示されます。




2 で留守メモアイコンの履歴を選択して●(表示)を押す。

「着信履歴詳細画面」が表示されます。

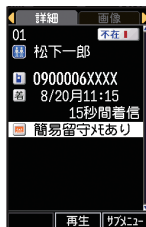

3 で「簡易留守メモあり」を選択して●(再生)を押す。

簡易留守メモが再生されます。



お知らせ

簡易留守メモを削除するには、待受中に「メモ/ダイヤル

文字を入力する

ひらがなや漢字を入力する

1 あ～9 らと0 わ、* 〃で、文字を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

※ 文字入力中に# を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻ることができます。




キー	押す回数												
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回
1 あ ・あ	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	1		
2 か ABC	か	き	く	け	こ	2							
3 さ DEF	さ	し	す	せ	そ	3							
4 た GHI	た	ち	つ	て	と	っ	4						
5 な JKL	な	に	ぬ	ね	の	5							
6 は MNO	は	ひ	ふ	へ	ほ	6							
7 ま PQRS	ま	み	む	め	も	7							
8 や TUV	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8						
9 ら WXYZ	ら	り	る	れ	ろ	9							
0 わ ・わ	わ	を	ん	わ	0	,	。	一 (長音)	・	～	!	?	スペース
* 〃	「°」,「°」を追加する(例 は→ぱ)。 または文字を小文字、大文字に変換する(例 よ→よ)。顔文字の一覧を表示する。												
# 〃	1つ前の文字に戻る(文字入力中は、「バック機能」)。 絵文字・記号の切り替えを行う。												
□	漢字などに変換する。												
✉	可能な場合に改行する(0. を14回押しても改行になる)。												
▼	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に改行する。												
アプリ	文字種を切り替える(「文字種一覧画面」を表示する)。												
☎	直前の確定を解除／直前の削除を元に戻す。												

おしらせ


- ◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は \square を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。

例:「ああ」と入力する場合

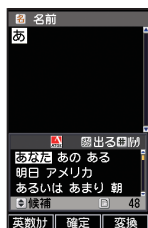


\square を押す

「あ」が入力される

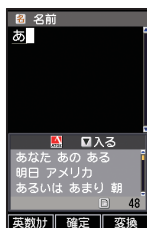

\square を押す

カーソルが右へ移動する

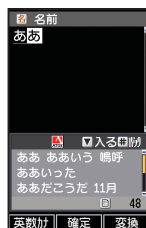


\square を押す

もう1つ「あ」が入力される


- ◎ 濁点や半濁点は、文字を入力した後 \ast を押します。

例:「は」を濁音／半濁音にする場合

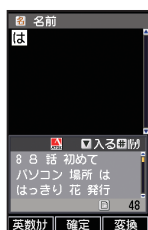

\square を押す

「は」が入力される

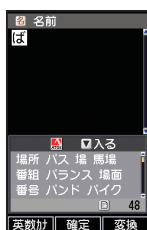

\ast を押す

「ば」になる



\ast を押す

「ぱ」になる

- ◎ 文字を削除するには \square を押すと、カーソル位置の文字が1文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が1文字削除されます。 \square を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。また、カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字がすべて削除されます。

- ◎ カタカナ(半角／全角)、英数字(半角／全角)、記号(半角／全角)、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。

文字入力の詳細

→ 『W52P取扱説明書』の「文字入力」

■アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例として、アドレス帳に「東京浩」という名前を入力してみます。

名前を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.39)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。




1 「とう」を入力する。

「と」を入力: を5回押す

「う」を入力: を3回押す


「とう」から推測される言葉が表示されます。

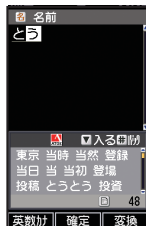

文字入力

2 を押し、「東京」を選択して (確定) を押す。

「東京」が入力されます。

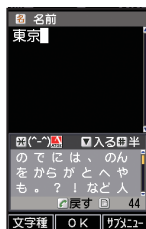

3 「ひろし」と入力し、 (変換) を押す。



漢字に変換されます。

希望通りに変換されない場合は、続けて (候補) を押すと、他の候補を表示できます。



4 で選択して (確定) を押す。

「東京浩」と入力されます。

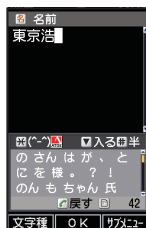

お知らせ

アドレス帳の「名前」には、絵文字を入力できません。

Eメールアドレスを入力する

1 あ～9 WKYZ と 0 わ で、英数字や「@」を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
1 あ . @	.	@	-	_	/	:	~	1	
2 か ABC	a	b	c	A	B	C	2		
3 さ DEF	d	e	f	D	E	F	3		
4 た GHI	g	h	i	G	H	I	4		
5 な JKL	j	k	l	J	K	L	5		
6 は MNO	m	n	o	M	N	O	6		
7 ま PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8 や TUV	t	u	v	T	U	V	8		
9 ら WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0 わ + =	0 . @ - _ / : ! ? ~ () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' ` { } " `								
* 大文字 小文字	大文字／小文字にする(例 a⇔A)。								
# 1つ前	1つ前の文字に戻す。								
⌫ 直前	直前の削除を元に戻す。								

ご注意！

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス(“@”の左側の部分)は、半角英数小文字、「-」、「.」、「_」を含め30文字まで入力できます。

「.」や数字の「0」を最初に使用することはできません。

が か か っ て い る 文 字 ・ 記 号 は 「△△△@ezweb.ne.jp」の“@”の左側の文字として使用できません。

お知らせ

1 あを押すと、「.」や「@」を入力することができます。

■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、アドレス帳の「<Eメールアドレス1>」に

「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。

「<Eメールアドレス1>」を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.39)」の手順1～6を行ってから、次の手順に進んでください。



1 「tarou」と入力する。


「t」を入力: **8** や TUV を1回押す

「a」を入力: **2** か ABC を1回押す

「r」を入力: **7** ま PQRS を3回押す


「o」を入力: **6** は MNO を3回押す

「u」を入力: **8** や TUV を2回押す

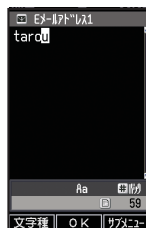

文字入力

2 (サブメニュー)を押す。

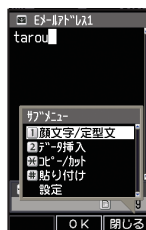



3 1 (顔文字／定型文)を押し、2 (定型文)を押す



4 上下矢印で「@ezweb.ne.jp」を選択してOK(OK)を押す。

「tarou@ezweb.ne.jp」と入力されます。

0 数字/英大 **2** か ABC と押しても入力することができます。

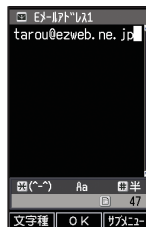

絵文字／定型文を入力する

「文字入力画面」では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字のほか、記号・絵文字・定型文・顔文字などを、文字種とサブメニューから呼び出して入力できます。

「送信メール作成画面」の「本文入力画面」で、絵文字と定型文を入力してみます。



1

アプリ (文字種) を押し、
6 は MNO (絵文字) を押す。

絵文字を押しても絵文字を選択できます。





2

で使用する絵文字を選択して (選択) を押す。

絵文字を押すと、カテゴリごとに「絵文字一覧画面」を前後に切り替えることができます。連続して絵文字を入力したい場合は (連続) を押します。

絵文字の種類

→ 「W52P取扱説明書」の「付録」/
「文字入力の詳細情報」／「絵文字一覧」

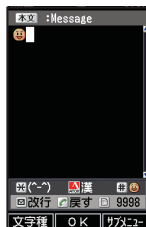

3

(サブメニュー) を押し、
1 あ (顔文字／定型文) を押し、
2 か (定型文) を押す。




4

で定型文を選択して
(OK) を押す。

ここでは「おはようございます」を選択してみます。


と押しても「おはようございます」が選択できます。




アドレス帳



アドレス帳に登録する

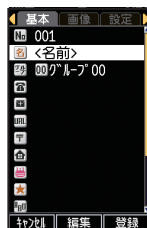


- 1 待受中に  を1秒以上長押しする。




アドレス帳

- 2 「 <名前>」を選択して  (編集) を押す。


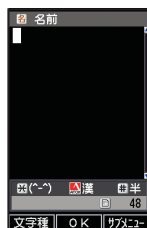


- 3 登録する相手の名前を入力して  (OK) を押す。

名前を入力すると、 <ヨミ> は自動的に入力されます。

入力方法

→ 「文字を入力する(P.33)」

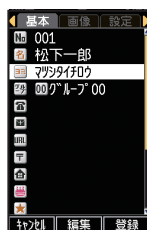


- 4  で「 <電話番号1>」を選択して  (編集) を押す。



▶ 次ページへつづく


5 電話番号を入力して ●(OK)を押す。

一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。

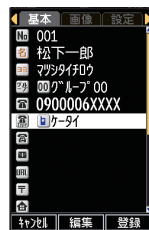

6 上下で「Eメールアドレス1」を選択して ●(編集)を押す。

Eメールアドレスを登録しない場合は、手順8へ進んでください。

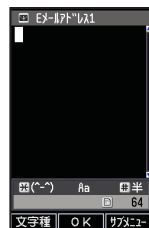

7 Eメールアドレスを入力して ●(OK)を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する(P.36)」



8 (登録)を押す。



おしらせ


- ◎ アドレス帳には、最大700件まで登録できます。
- ◎ アドレス帳への登録は、No.000～699までの登録されていない一番小さなメモリ No.に自動登録されます。
- ◎ アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。
アドレス帳の詳細
→『W52P取扱説明書』の「アドレス帳」／「アドレス帳の登録」
- ◎ アドレス帳を削除するには、待受中に(登録)を押して上下で削除したいアドレス帳を選択します。(登録) (サブメニュー) → 4 (削除) → 1 (1件削除) → 1 (削除する)を押すと削除されます。

アドレス帳を編集する



例:「松下一郎」の電話番号を編集する場合

- 1** 待受中に を押し、 で修正したいアドレスを選択して (サブメニュー) を押す。

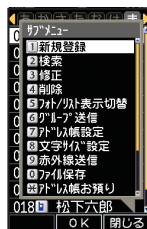

アドレス帳

- 2** (修正) を押し、
 (上書修正) を押す。

アドレスを削除する場合は、 (削除) を押し、 (1件削除) → (削除する) を押して削除します。



- 3** で「 0900006XXXX」を選択して (編集) を押す。



- 4** 修正して (OK) を押し、
 (登録) を押す。

登録されている数字は で削除します。




発信履歴／着信履歴から 電話番号を登録する



- 1** 待受中に $\leftarrow \rightarrow$ を押し、 $\uparrow \downarrow$ で登録したい電話番号を選択して ☰ (サブメニュー)を押す。

$\leftarrow \rightarrow$: 発信履歴の画面が表示されます。

$\uparrow \downarrow$: 着信履歴の画面が表示されます。

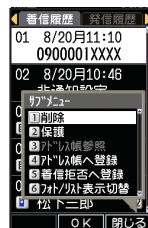

- 2** 4 た GHI (アドレス帳へ登録)を押す。





- 3** 1 あ (新規登録)を押す。

名前の入力は「アドレス帳に登録する (P.39)」の手順2以降をご参照ください。




アドレス帳から電話をかける





- 1** 待受中に  を押し、 で電話をかけたい相手を選択する。



アドレス帳

- 2**  (表示) を押す。
「詳細画面」が表示されます。



- 3**  で電話番号を選択して  を押す。



ペア機能



よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりすることができます。


ペア相手を登録する

1 待受中に \square を押す。


ペア相手が未登録の場合は「確認画面」が表示されますので、 \square (OK)を押してください。 \square を押すと、登録先のタブを選択できます。



2 \square で「登録・確認する」を選択して \square (OK)を押す。

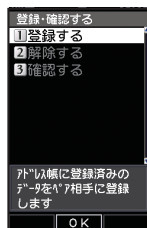


3 \square (登録する)を押す。

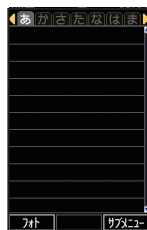

4 \square で登録したい相手を選択して \square (選択)を押す。

アドレス帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、ペア機能で利用する電話番号／Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。

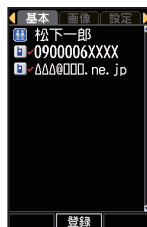

5 \square (登録)を押す。



ペア相手に電話をかける／ メールを送る



1 待受中に を押す。





ペア機能


2 でペア相手を選択する。



3 で「電話をかける」を選択して (OK) を押す。

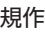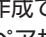

Eメールを送る: 「Eメールを送る」を選択して  (OK) を押し、「新規作成」を選択して  (OK) を押し、ペア相手に送るEメールを作成できます。

Cメールを送る: 「Cメールを送る」を選択して  (OK) を押し、ペア相手に送るCメールを作成できます。

以降の操作については、「Eメールを作成し送信する(P.48)」／「Cメールを作成し送信する(P.54)」をご参照ください。

おしらせ

- ◎ ペア相手は、アドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する(P.39)」を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- ◎ ペア機能の詳細
→ 『W52P取扱説明書』の「ペア機能」



W52PではEメールとCメールの2種類のメールを使うことができます。

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。


初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.21)」をご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。

最大で全角5,000文字(半角10,000文字)までのメールを送信でき、フォトやムービーなどを添付することもできます。

▶48 ページ

- ※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※ Eメール送信は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。
- ※ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ※ Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

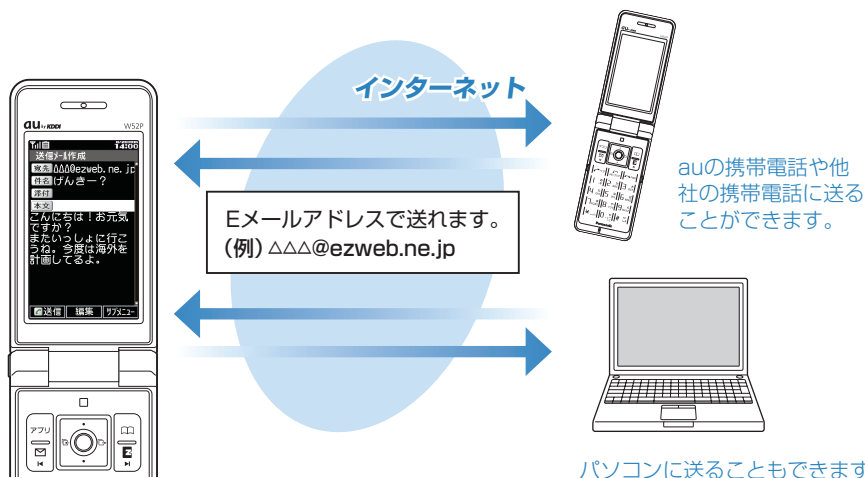

Cメールについて

Cメールとは、Cメール対応のauの携帯電話同士で電話番号をアドレスとした全角50文字(半角100文字)までのメールのやりとりができるサービスです。

▶ 54 ページ


※ Cメールの送信には、Cメール送付料がかかります。



Cメールセンター

宛先は、電話番号で送れます。
(例)090-0001-XXXX

電話番号で受け取れます。
(例)090-0002-XXXX



auの携帯電話に
送ることができます。

メ
ー
ル

Cメール安心ブロック機能について

- ・Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL (<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。


Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。


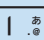
接続先URLや電話番号を本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。


Cメール安心ブロック機能の詳細


→ 『W52P取扱説明書』の「Cメール」／「Cメール安心ブロック機能」

Eメールを作成し送信する

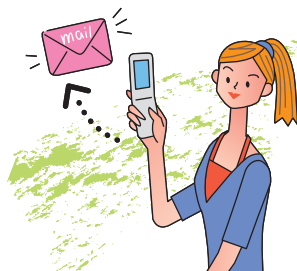


- 1 待受中にを押し、
 (新規作成)を押す。

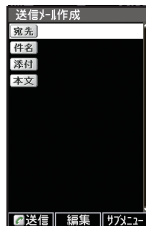




- 2 宛先 を選択して (編集) を押す。

宛先 : Eメールを送信する相手を表します。

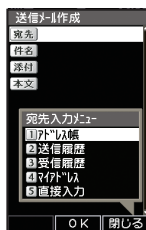

一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。





- 3  (アドレス帳)を押し、
 でアドレスを選択して
 (選択)を押す。

送信履歴、受信履歴、マイアドレスから宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。





- 4  で入力したいEメール
アドレスを選択して
(OK)を押す。

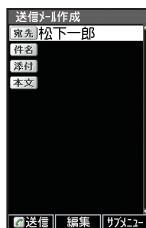

5

↑↓で **件名** を選択して
●(編集)を押す。

件名:Eメールの件名を表します。

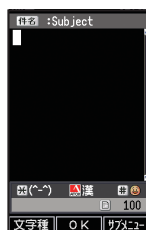


6

件名を入力して□(OK)
を押す。


↑↓で **本文** を選択して
●(編集)を押す。

本文:Eメールの内容を表します。

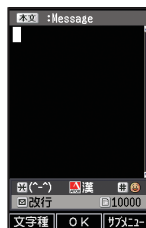

7

本文を入力して□(OK)
を押す。

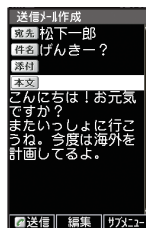

メール

8

アプリ(送信)または☎(送信)を押す。

Eメールが送信されると、
「送信完了しました」と表示されます。



受信したEメールを読む





Eメールを受信すると

「待受画面」に「Eメール」とが表示されます。


Eメール受信
アイコン




- 1 「Eメール」を選択して
 (OK) を押す。






- 2  (OK) を押す。



 : まだ読んでいないEメールを表します。


 : すでに読んでいるEメールを表します。





- 3  で未読のEメールを選択して
 (表示) を押す。

受信したEメールが表示されます。内容が表示しきれない場合はを押します。

 /  で前後のEメールが表示されます。

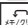 を押すとEメールの一覧に戻ります。

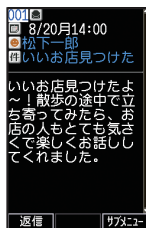



お知らせ



W52Pを開いて新着Eメールを表示するように設定することもできます。



→「オープン新着表示を設定するには(P.84)」


フォトが添付された Eメールを読む

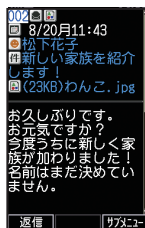

- 1  でEメールを選択して
 (表示)を押す。





- 2  でファイル名を選択して
 (再生)を押す。



メール

お知らせ

- ◎ 手順2で添付されたフォトのファイルサイズによっては、メール内にファイルが表示されない場合があります。ファイル名を選択して (受信)を押し、 (再生)を押してください。
- ◎ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ◎ ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


受信したEメールに返信する

返信するには、「受信したEメールを読む(P.50)」の手順
1～3を行ってから、次の手順に進んでください。




1

 (返信)を押す。

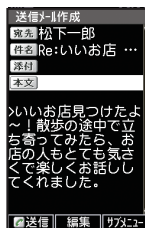

2

 (編集)を押し、本文を
入力する。

件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が
引用されます。

以降の操作について

→「Eメールを作成し送信する(P.48)」の
手順7以降



迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。
また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。




■ メールフィルターの設定

例:「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受中に を押す。
- ② (Eメール設定) → (メールフィルター) を押す。
→ (接続する) を押す。
- ③ で「次へ」を選択して (OK) を押す。
- ④ 暗証番号を入力して (OK) を押す。
→ で「送信」を選択して (OK) を押す。


以降の操作は画面の指示に従ってください。

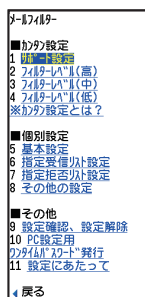

■ カンタン設定



サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定する条件を確認しながら設定したい人にお勧め
フィルターレベル(高)	PCからのメールをシャットアウト ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め
フィルターレベル(中)	「未承諾広告※」と「なりすましメール」に加え、 特定のアドレスからのメールをブロック スプーサーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め
フィルターレベル(低)	「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック 最低限やっておきたいフィルター

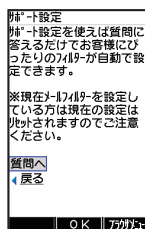

お知らせ

- ◎ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスを変更するには「自分のEメールアドレスを変更する(P.23)」をご参照ください。
- ◎ 詳しくは、『W52P取扱説明書』の「Eメール」／「Eメール設定」／「メールフィルター」をご参照ください。


Cメールを作成し送信する



- 1** 待受中に[メール]を1秒以上長押しし、[新規作成]を押す。



- 2** [宛先]を選択して[編集]を押す。

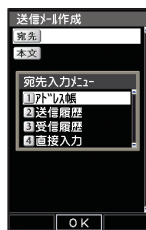


- 3** [アドレス帳]を押し、[選択]を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先の電話番号を選択したり、直接宛先を入力することもできます。




- 4** [OK]で入力したい電話番号を選択して[OK]を押す。



5

↑↓で「本文」を選択して
●(編集)を押す。
本文を入力し□(OK)を
押す。

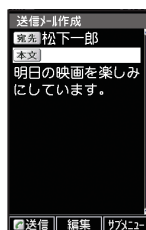

6

アプリ(送信)または←(バック)を押す。

送信した相手にCメールが届くと、「相手に
メールが届きました」と表示されて、送信した
Cメールは送信ボックスに保存されます。



受信したCメールを読む

Cメールを受信すると

「待受画面」に「Cメール」とが表示
されます。

Cメール受信
アイコン



メ
ー
ル

1




「Cメール」を選択して
●(OK)を押す。



: まだ読んでいないCメールを表します。



2

↑↓で未読のCメールを選
択して□(表示)を押す。

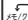受信したCメールが表示されます。
/ で前後のCメールが表示されます。
を押すとCメールの一覧に戻ります。

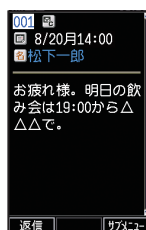

お知らせ

W52Pを開いて新着Cメールを表示するように設定することもできます。
→「オープン新着表示を設定するには(P.84)」

このカメラでできること


W52Pは2.1メガピクセル、有効画素数約207万画素のカメラを搭載し、フォトが撮影できます。

撮影したフォトはEメールに添付して送信できます。

撮影しましょう！

1 W52Pで利用できます

撮影したフォトは、「待受画面」に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。

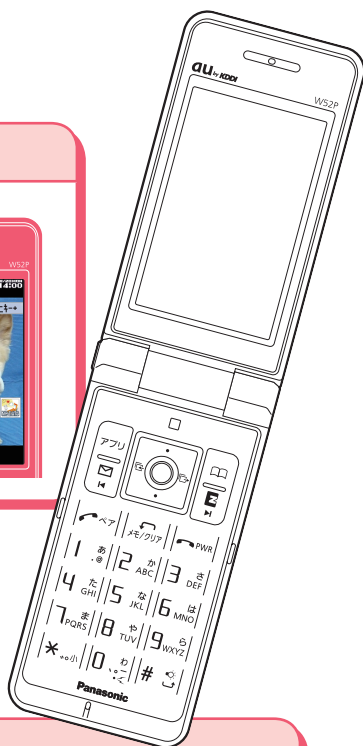

2 Eメールで送れます

500KB以下のフォトを、Eメールに添付して送ることができます。


※ ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。




キレイな写真を撮影するには…

ケータイ／壁紙サイズなどで撮影


レンズに指などがつかないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。


親指で  (シャッター) を押します。

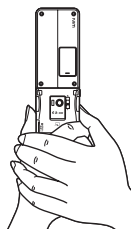

VGA/SXGA/UXGA/ワイドサイズで撮影

レンズに指などがつかないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。

親指で  (シャッター) を押します。

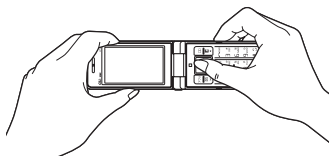


手ブレ防止のポイント

- わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと構えましょう。わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がぶれてしまいます。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗い所での撮影では注意が必要です。
- セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐことができます。

撮影サイズについて

このカメラでは、以下の撮影サイズで撮影できます。

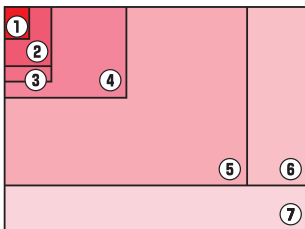撮影サイズ	保存先		
ケータイ: 120×160	本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」	①	
壁紙:※ 240×320		②	
ワイド壁紙: 240×400		③	
VGA: 640×480	microSD™メモ리카ード内 「デジカメフォルダ」	④	
SXGA: 1280×960		⑤	
ワイド: 1600×960		⑥	
UXGA: 1600×1200		⑦	



※ 撮影モード設定が「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合、撮影サイズは「壁紙」と同じです。

カメラ


フォトを撮影する



- 1** 待受中に を押し、 で「カメラ」を選択して (OK) を押す。

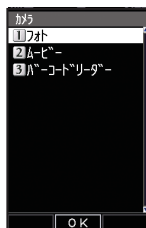



- 2** (フォト) を押す。

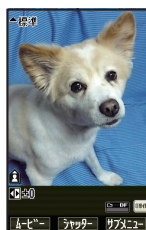

- 3** 被写体にレンズを向けて (シャッター) を押す。

シャッター音が鳴ります。マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。

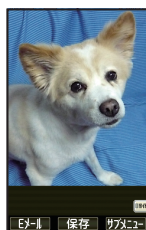



- 4** (保存) を押す。



「データフォルダ(本体)へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター」に戻ります。撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。

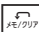


■ 撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で  /  を押してください。
手順3からやり直すことができます。

■ キー操作のガイド表示について

画面右下に  (キー操作ガイドアイコン) が表示されているときに  を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度  を押すと、非表示になります。

■ フォトタイトルの見かた

お買い上げ時の撮影モード設定は「通常撮影」、撮影サイズ設定は「壁紙 240×320」に設定されています。

フォト撮影方法

→『W52P取扱説明書』の「カメラ」／「基本的な撮影のしかた」／「フォト撮影」

データフォルダのフォトフォルダ内にあるフォトタイトルの見かた

フォトタイトルの例


070820_1400~0001


年月日：2007年8月20日


時刻：14時00分


連番

撮ったフォトを見る

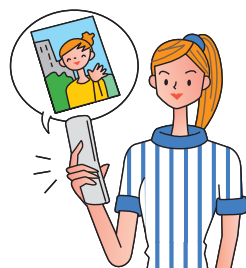


- 1** 待受中に●を押し、で「データフォルダ」を選択して●(OK)を押す。




- 2** で「フォトフォルダ」を選択して●(詳細)を押す。




「全データ」フォルダを選択すると、すべてのデータが一覧に表示されます。

- 3** で日付フォルダを選択して●(詳細)を押す。



その日に撮影したフォトが一覧に表示されます。

- 4** で見たいフォトを選択して●(表示)を押す。



フォトが表示されます。

フォトをEメールに添付する

「フォトを撮影する(P.58)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。

1

アプリ(Eメール)を押し、
1 (添付する)を押す。

撮影したフォトは、データフォルダ内の
「フォトフォルダ」に保存されます。



2

「Eメールを作成し送信する(P.48)」の手順2以降を
行ってEメールを作成する。

EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップ
もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってく
ださい。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.21)」を
ご参照ください。

EZwebでは、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用で
きます。




※ EZweb接続の際は、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通
信料がかかります。



EZトップメニューを表示する

- 1 待受中に **E** を押し、**◀▶** で「EZweb」を選択して **1** あ (トップメニュー) を押す。

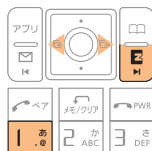

①	キーワード検索機能 キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	カテゴリで探す カテゴリ別にサイトを探す
③	EZサービスで探す EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
④	トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供
⑤	最新オススメ情報 EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します
⑥	デイリーツール 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
⑦	ビジネス&ニュース ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑧	エリア 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑨	ショッピング&オークション ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑩	ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
⑪	ホビー&カルチャー ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑫	コミュニティ SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑬	au My Page お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑭	au style auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑮	とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑯	auお客さまサポート 料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑰	カンタンアクセス・オープンサイト カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑱	災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認
⑲	ENGLISH 英語版のサイトのご紹介


ご注意!


- ◎ EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。


よく見るサイトを登録する

お気に入り
に登録




- 1 お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して
 (ブラウザメニュー)を押す。

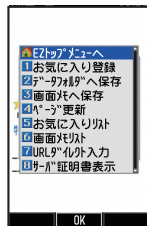




- 2  (お気に入り登録)を押す。

※ 情報サイトによっては、「お気に入り登録」できない場合があります。

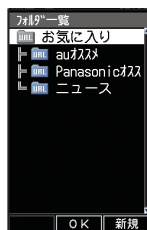


- 3  (登録)を押す。



- 4  でフォルダを選択して
 (OK)を押す。


「登録しました」と表示されて、登録が完了します。




お知らせ

お気に入りリストには100件まで登録できます。

お気に入りリストに登録した サイトを見る

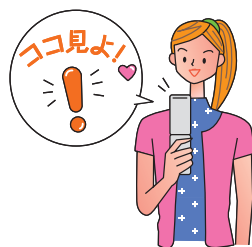

1 待受中に **E** を押す。

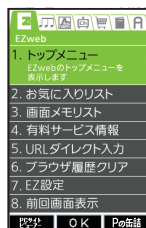


2 **◀▶** で「EZweb」を選択して
2 **か** (お気に入りリスト) を
押す。



EZweb

3 **⬆** でサイトまたはフォルダ
を選択して **●** (OK) を押す。




フォルダを選択した場合は、**⬆** でサイト
を選択して **●** (OK) を押します。

着うたフル®・着うた®を ダウンロードする


着うたフル®や着うた®をダウンロードするには、「EZ
トップメニューを表示する(P.63)」の手順1を行ってから、
次の手順に進んでください。



- 1** で「カテゴリで探す」を
選択して (OK) を押す。



- 2** で「着うたフル・ビデオ
クリップ」または「着うた」
を選択して (OK) を押す。

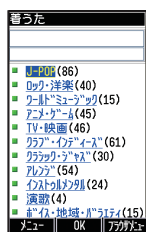

- 3** 利用するコンテンツ(情報サイト)を選択してダウンロードする。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の
入力が必要です。

初期値：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。ダウンロードする操
作については表示されるコンテンツの内容に従ってください。ダウンロードしたデー
タはデータフォルダに保存されます。

ご注意！

着うたフル®や着うた®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に
情報料が発生します。

お知らせ


壁紙などをダウンロードして「待受画面」などに設定する場合も、同様の操作で行えま
す。


利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。



1 待受中に   あ  あ を押す。

「EZwebへの接続確認画面」が表示されますので、 (接続する)を押してください。

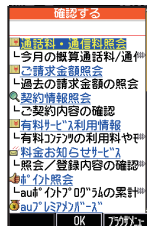


2 で確認したい項目を選択して (OK)を押す。



EZナビでできること

EZweb契約要

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

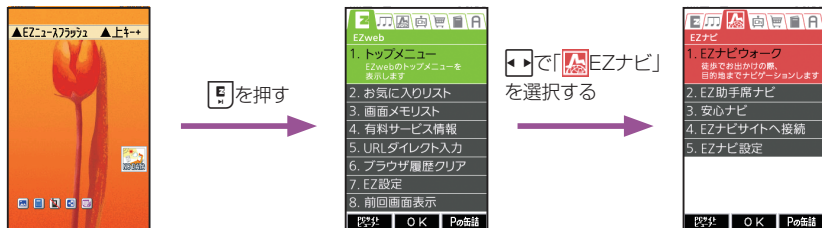

助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」



EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

お子さまの居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

●「いつでも位置確認」(月額有料)

●「位置確認メール」(月額無料)


W52Pからの操作で、位置確認対応のau電話の位置を確認することができます。

●「エリア通知」(月額無料)

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにはいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

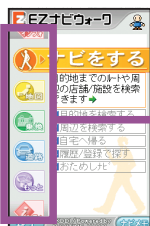

ナビをする*	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます。
地図を見る(無料)*	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する(無料)*	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

※ 一部メニューは有料となります。

今いる場所の地図



「今いる場所の地図」を選択するだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。

初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、でリアルタイムな現在地を表示します。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図: 昭文社/住友電工
3Dデータ: ゼンリン/ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

お知らせ

- ◎ ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.21)」をご参照ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- ◎ 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。
※ 相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- ◎ GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ◎ 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ◎ 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ◎ 「EZアプリ制限」を設定している場合は、ロックNO.入力により一時的に制限を解除すると安心ナビをご利用いただけます。ただし、リスト登録通知および位置確認通知の受信や、エリア通知の指定時刻起動はできません。
- ◎ EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎ 詳しくは、『W52P取扱説明書』の「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- ◎ 「EZアプリ制限」については、『W52P取扱説明書』の「機能設定」/「プライバシー(M4)」/「アクセス制限(M43)」をご参照ください。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかります。


かんたんモード

かんたんモードでは、電話機能、アドレス帳、カメラ、Eメール、Cメール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、ご利用いただくことができます。




かんたんモードに設定する

- 待受中に を押し、 で「機能設定」を選択して (OK) を押す。

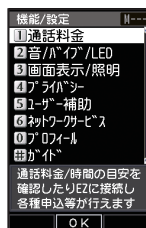

- | | |
|---|-------|
| 5 | な JKL |
| 3 | さ DEF |
| 2 | か ABC |

 (ユーザー補助) を押し、
 (操作補助) を押し、
 (モード設定) を押す。

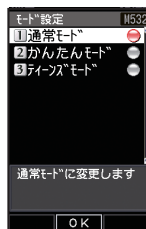

- | | |
|---|-------|
| 2 | か ABC |
|---|-------|

 (かんたんモード) を押す。





お知らせ

- ◎ ティーンズモードからかんたんモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ かんたんモードに切り替えると、切り替える前に設定した内容がかんたんモードの設定内容に変更されることがあります。
かんたんモードの設定内容
→ 『W52P取扱説明書』の「かんたんモード」/「かんたんモード」/「かんたんモード機能一覧」

かんたんモードを解除する


1 待受中に●を押す。

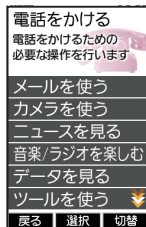

2 上下で「かんたん設定」を選択して●(選択)を押す。



3 0 (かんたんモード解除)を押す。

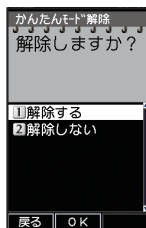

4 1 (解除する)を押す。
通常モードに戻ります。




かんたんモード

かんたんモードでの「メインメニュー」の見かた




お知らせ

- ◎ かんたんモードでは、専用の「メインメニュー」が表示されます。
メニューは2種類用意されていて、 (切替)を押すと切り替えられます。
- ◎ かんたんモードのメインメニューについて
→ 『W52P取扱説明書』の「かんたんモード」／「かんたんモード」／「かんたんモード機能一覧」

かんたんモード中にアドレス帳に 登録する



- 待受中に を押し、
 か ABC (登録する) を押し、
 (確定) を押す。

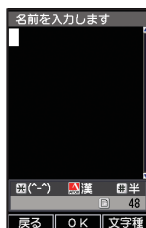

- 登録する相手の名前を入力して (OK) を押す。


入力方法

→「文字を入力する(P.33)」




- 入力した名前のヨミガナを確認して (OK) を押し、
 さ DEF (自分で入力) を押す。

着信履歴／発信履歴からも選択できます。
電話番号を登録しない場合は、 た GHI (入力しない) を押して、手順5へ進んでください。

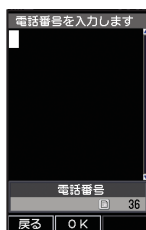

- 電話番号を入力して (OK) を押す。

一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。

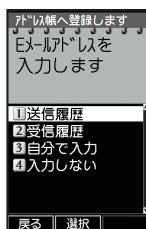


かんたんモード

▶ 次ページへつづく

5

3 (自分で入力)を押す。


送信履歴／受信履歴からも選択できます。
Eメールアドレスを登録しない場合は、
4 (入力しない)を押して、手順7へ進んでください。

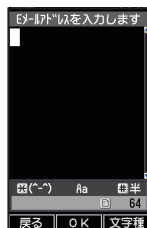

6

Eメールアドレスを入力して OK(OK)を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する(P.36)」

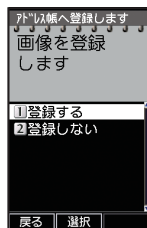

7

2 (登録しない)を押す。

「確認画面」が表示されますので、OK(OK)を押してください。



8

OK(登録)を押す。



お知らせ


- ◎ かんたんモード中は、アドレス帳に「名前」、「名前ヨミ」、「電話番号1」、「Eメールアドレス1」、「画像」のみ登録できます。
- ◎ 手順7で1 (登録する)を押すと、データフォルダに保存されているフォトなどを選択して、アドレス帳に登録できます。
- ◎ 手順8でOK(再編集)を押し、1 (変更する)を押すと、手順2に戻り、アドレス帳の内容を編集できます。

かんたんモード中にアドレス帳を利用する



例：アドレス帳のデータを見る場合

1 待受中に を押し、
 (見る) を押す。

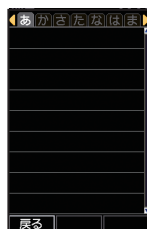


2 でアドレス帳を選択して
 (選択) を押す。



3 (データを見る) を押す。

アドレス帳が表示されます。
 で電話番号を選択して (発信) を押すと、電話をかけたりできます。
 でEメールアドレスを選択して
 (Eメール) を押すと、Eメールを作成できます。

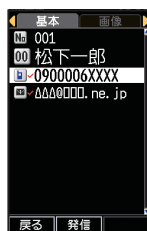


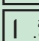
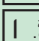
アドレス帳のデータの編集や削除などもできます。


お知らせ




詳しくは、『W52P取扱説明書』の「かんたんモード」をご参照ください。

かんたんモード中にEメールを 作成し送信する




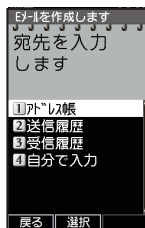

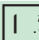- 1** 待受中に  を押し、
 (Eメール) を押す。
 (メール作成) を押す。




- 2**  (アドレス帳) を押し、
 でアドレスを選択して
 (選択) を2回押す。

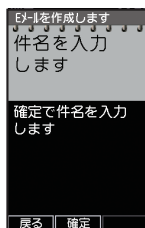
送信履歴／受信履歴から宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。




- 3**  (確定) を押し、件名を
入力して  (OK) を押す。

入力方法
→「文字を入力する(P.33)」

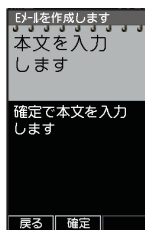

- 4**  (確定) を押す。

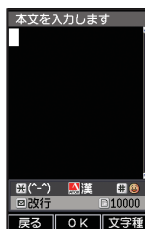


5

本文を入力して●(OK)
を押す。

入力方法

→「文字を入力する(P.33)」

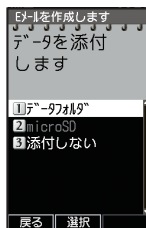

6

3 (添付しない)を押す。

「確認画面」が表示されますので●(OK)
を押してください。

データを添付する場合は、次のように操作
してください。


1 (データフォルダ)：

データフォルダに保存されている
フォトなどを選択して、Eメールに添
付できます。

2 (microSD)：

microSD™メモ리카ードに保存され
ているフォトなどを選択して、Eメー
ルに添付できます。

添付できるデータは、1件です。

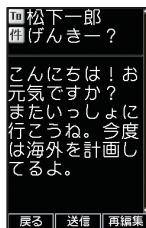

7

Eメールの内容を確認して
●(送信)を押す。

Eメールが送信されると、「Eメールを送信
完了しました」と表示されます。




おしらせ

- ◎ 手順7で□(再編集)を押すと、手順2に戻り、Eメールの内容を編集できます。
- ◎ 詳しくは、『W52P取扱説明書』の「かんたんモード」をご参照ください。

かんたんモード中にフォトを撮影する




- 1 待受中に \blacksquare を押し、 \updownarrow で「カメラを使う」を選択して \bullet (選択)を押す。

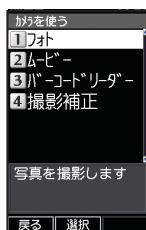


- 2 あ.あ. (フォト)を押し、 あ.あ. (お手軽フォト)を押す。

お手軽フォト	壁紙	240×320
壁紙フォト	ワイド壁紙	240×400
本格フォト	U X G A	1600×1200

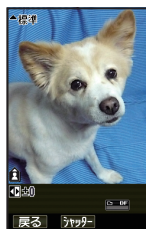

- 3 被写体にレンズを向けて \bullet (シャッター)を押す。

シャッター音が鳴ります。

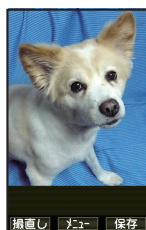

- 4 あ.あ. (保存)を押す。



おしらせ

手順4で あ.あ. (メニュー)を押し、 あ.あ. (メールを送る)を押すと、フォトを添付したEメールを作成できます。


Eメールの作成方法

→「かんたんモード中にEメールを作成し送信する(P.76)」の手順2以降

かんたんモード中に撮影した フォトを見る



1 待受中に を押し、 で「データを見る」を選択して (選択) を押す。

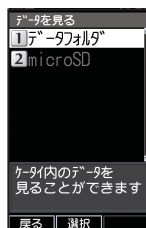


2 (データフォルダ) を押す。



3 で「フォトフォルダ」を選択して (選択) を押す。

「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示されます。

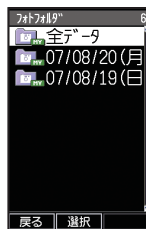

4 で日付フォルダを選択して (選択) を押す。

その日に撮影したフォトが一覧に表示されます。



5

で見たいフォトを選択して (メニュー) を押す。



6

1 (再生する) を押す。

フォトが表示されます。

2 (削除する): データを削除できます。

3 (Eメールへ添付):

データを添付したEメールを作成できます。

Eメールの作成方法

→ 「かんたんモード中にEメールを作成し送信する(P.76)」の手順2以降

4 (microSDへ移動): データをmicroSD™メモリーカードへ移動できます。

5 (赤外線で送信): データを赤外線で送信できます。



ティーンズモード



ティーンズモードでは、迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLへの不用意なアクセスを防止できます。

また、通話時間やメールの送信回数に制限をかけることもできます。

ティーンズモードについて

■ ティーンズモードにすると、メールの受信と表示を制限できます

送信相手がペア相手の場合	受信できます。
送信相手がアドレス帳に登録されている場合	受信できます。 ただし、メールの本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを選択して利用できません。
上記以外の送信相手の場合	Eメール：差出人と件名のみ受信します。 (本文と添付データは受信できません。) Cメール：受信できません。

■ 「ティーンズ制限」を設定してティーンズモードにすると、通話時間・メール送信回数を制限できます



● 電話をかける場合


ペア相手へ	制限されません。
ペア相手以外へ	通話時間が制限されます。 「ティーンズ制限」で設定した通話時間を超えると、電話をかけられなくなります。


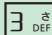
● メールを送信する場合


ペア相手へ	制限されません。
ペア相手以外へ	送信回数が制限されます。 「ティーンズ制限」で設定した送信回数を超えると、メールを送信できなくなります。



ティーンズモードにする

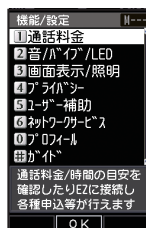
- 1 待受中に●を押し、
で「機能設定」を選択して
 (OK)を押す。



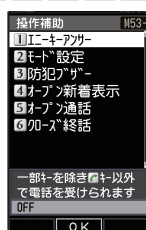

- 2  (ユーザー補助)を押し、
 (操作補助)を押す。

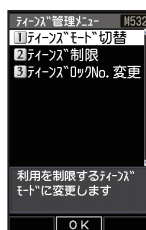

- 3  (モード設定)を押し、
 (ティーンズモード)を押す。



- 4  (ティーンズモード切替)を押し、ロックNo.を入力して (OK)を押す。



おしらせ

- ◎ ティーンズモードから通常モード、かんたんモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ 詳しくは、『W52P取扱説明書』の「ティーンズモード」をご参照ください。

その他機能

防犯ブザー

防犯ブザーを設定すると、待受中に $\boxed{0}$ を1秒以上長押しすることで、大音量の防犯ブザーを鳴らすことができます。



■ 防犯ブザーを設定するには

待受中に $\boxed{\bullet}$ $\boxed{5}$ $\boxed{\text{な JKL}}$ $\boxed{3}$ $\boxed{\text{さ DEF}}$ $\boxed{3}$ $\boxed{\text{さ DEF}}$ を押して $\boxed{1}$ $\boxed{\text{あ 0}}$ で「設定する」を選択し、ロックNo.を入力して $\boxed{\bullet}$ (OK)を押します。

■ 防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力して $\boxed{\bullet}$ (OK)を押してください。

※ 防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池パックの残量がなくなるまで鳴動し続けます。

お知らせ

- ◎ 松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931SP/BC」／平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合でも、防犯ブザーはW52Pのスピーカーから鳴動します。
- ◎ 「防犯ブザー」はマナーモード設定中でも鳴動します。
- ◎ 防犯ブザーの詳細
→ 『W52P取扱説明書』の「機能設定」／「ユーザー補助(M5)」／「防犯ブザー(M533)」

ワンブッシュオープン

本体を開いて電話に出たり、Eメール／Cメールを表示するように設定します。
本体の開きかたについては、「キー操作でW52Pを開く(ワンブッシュオープン)(P.12)」をご参照ください。

■ オープン通話を設定するには

待受中に **[●]** **[5 な JKL]** **[3 さ DEF]** **[5 な JKL]** を押し、**[2 か ABC]** (着信応答) を押します。


「着信継続」: 携帯電話を開いても着信中のまま

「着信応答」: 携帯電話を開いて応答



■ オープン新着表示を設定するには

待受中に **[●]** **[5 な JKL]** **[3 さ DEF]** **[4 た GHI]** を押し、**[1 あ .#]** (設定する) を押します。

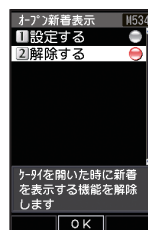

お知らせ

- ◎ 「オートロック」「メール制限」が設定されている場合は、W52Pを開いても新着メールは表示されません。
- ◎ ワンブッシュオープンの詳細
→ 『W52P取扱説明書』の「電話の基本操作」/「電話を受ける」/「オープン通話(M535)」, 「Eメール」/「Eメール受信」/「オープン新着表示(M534)」

W52Pには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、『W52P取扱説明書』をご参照ください。

グローバルエキスパート

W52Pは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや月額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」をご参照ください。

au Music

着うたフル®や音楽CDの楽曲データをau Music Playerで再生したり、「EZ Music!」のサイトへ接続して「着うたフル®」のダウンロードや音楽CDの購入などができます。

バーコードリーダー&メーカー

カメラを利用して、バーコードの読み取りやアドレス帳・プロフィールからバーコードを作成することができます。

au My Page

アドレス帳、Eメール、データフォルダ内のデータなどをau My Pageにバックアップ保存して、管理や確認ができます。

赤外線通信

赤外線通信機能を持つau携帯電話同士で、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

EZ FeliCa

W52Pをリーダー／ライター(外部装置)にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などに利用できます。

EZ・FM

W52PでFMラジオを聴くことができます。付属の松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-EO931SP/BC」には、FM電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。

EZアプリ(BREW®)

ゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

PCサイトビューアー

パソコンで見ているようなWEBサイトをW52Pで見ることができます。WINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

マクロ撮影機能 (フォト・ムービー)

食べ物などをアップで撮りたい場合は、マクロ撮影切替スイッチを切り替えるだけで、約10cmまで被写体に近づいて撮ることができます。

連続撮影機能 (フォト)

9枚のフォトを連続撮影できます。撮影したフォトは9枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存できます。

ムービー撮影

ムービーを撮影できます。撮影したムービーはW52Pで見たり、Eメールに添付して送ることもできます。

アフレコ／テロップ機能 (ムービー)

撮影後に音声を追加したり、再生時に文字を表示できます。文字や背景色は24色と169色から選択できます。

Hello Messenger

お好みのキャラクタを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできます。最大4人のメンバーとミーティングできます。






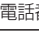
EZチャンネルプラス/EZチャンネル

見たい番組を登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚でケータイ番組を楽しめます。

EZニュースフラッシュ

待受画面から最新ニュースをチェックできる「情報配信サービス」です。
EZニュースフラッシュのテロップやウィンドウを選択するだけで、ニュースなどの情報を見ることができます。

困ったときは

症状は？	確認してください	対処方法	ページ
電源が入らない 	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。 →『W52P取扱説明書』の「付録」／「電池パックを交換する」	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。*	P.12
	 を1.5秒以上長押ししましたか？	 を1.5秒以上長押ししてください。	P.15
電話がかけられない 	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	P.15
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	P.25
	電源は入っていますか？	 を1.5秒以上長押ししてください。	P.15
	 は押しましたか？	電話番号を入力した後、  を押してください。	P.25
	電波OFFモードが設定されていますか？	電波OFFモードを解除してください。	—
電話がかかってこない 	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	P.15
	電源は入っていますか？	 を1.5秒以上長押ししてください。	P.15
	電波OFFモードが設定されていますか？	電波OFFモードを解除してください。	—
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を1.5秒以上長押ししてください。	P.15
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	P.12
電話が勝手に応答する 	簡易留守メモが設定されていますか？	 を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	P.31
	ドライブモードに設定されていますか？	 マナーを1秒以上長押しして、ドライブモードを解除してください。	P.4
相手の声が聞こえない 	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。 受話音量が大きくなります。	P.30
	受話口を耳でふさいでいませんか？	受話口が耳の中央にあたるようにしてください。	—

※ 電池残量が少ない場合、電源を入れると「Now Loading...」が表示され、しばらくすると画面は消えます。

さらに詳しい内容については、以下のパナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページでご案内しております。

・W52Pからは → <http://www.pana-site.com/ez/> (Pの缶詰)

・パソコンからは → http://panasonic.co.jp/pmc/contact/cb_0001.html

アフターサービスについて

→『W52P取扱説明書』の「付録」／「アフターサービスについて」

W52Pを紛失してしまった ときのために




あらかじめ遠隔オートロックを「設定する」にしておくと、遠隔操作でW52PにオートロックとFeliCaロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

■ 遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW52Pに着信を何回か繰り返すことでオートロックとFeliCaロックが設定されます。

1 待受中に た GHI あ . 0 さ DEF を押し、ロックNo.を入力して (OK) を押す。

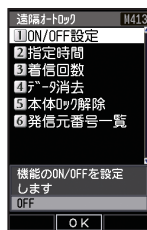

2 は MNO (発信元番号一覧) を押す。



3 で登録番号を選択して (編集) を押し、電話番号を入力して (登録) を押す。




電話番号を入力する前に (サブメニュー) を押すと、アドレス帳／発信履歴／着信履歴／公衆電話から発信元番号を選択できます。最大3件の電話番号を登録できます。

を2回押し、次の手順に進んでください。

4


1 (ON / OFF設定)を押
し、**1** (設定する)を押す。

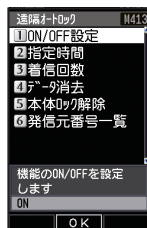

5

2 (指定時間)を押し、指定
時間を入力して**OK**を
押す。


最初の着信から「着信回数」で設定した回
数の着信があるまでの制限時間を設定し
ます。1～10分の間で設定できます。

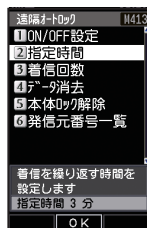

6

3 (着信回数)を押し、
着信回数を入力して
OKを押す。

遠隔オートロックが起動するまでの着信
の回数を設定します。
3～10回の間で設定できます。

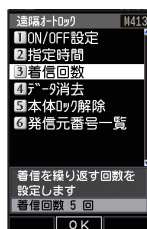

■ 遠隔操作でW52PにオートロックとFeliCaロックを設定しましょう

1

「遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう
(P.88)」で設定した指定時間内に、登録した発信元番号
からW52Pに電話をかける。

着信が指定回数に達すると、遠隔オートロックが起動し、オートロックとFeliCaロッ
クを設定した旨のガイダンスが流れます。遠隔オートロックが起動すると、W52Pの
電源が自動的にOFFした後、再びONになります。


ご注意！

- ◎ W52Pの電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場合には、遠隔
オートロックを起動できません。
- ◎ お買い上げ時は、「データ消去」は「消去しない」、「本体ロック解除」は「有効」に設定さ
れています。

遠隔オートロックの詳細

→ 『W52P取扱説明書』の「機能設定」/「プライバシー(M4)」/
「遠隔オートロック(M413)」

English Simple Manual(簡易英語版)

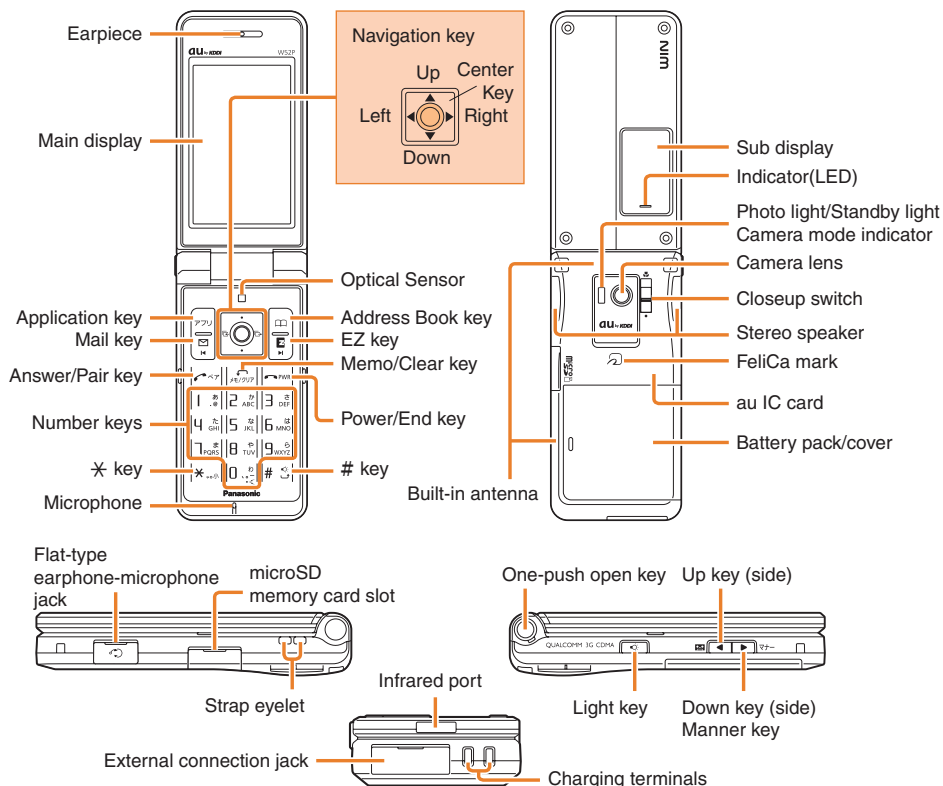

● Turning Power On and Off

● Turning Power On

Hold down for at least a few seconds.

● Turning Power Off

Hold down for at least a few seconds.

● Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press . ▶ Press .

● Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

● Making and Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. ▶ Press .

To end a call: Press .

● Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

● Storing and Recalling an Address Book Data

● Storing Data


From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

▶ Use  to select the Address Book record you want to edit. ▶ Press  (Edit).

▶ Enter the data. ▶ Press  (Reg).

● Recalling Data

From the stand-by screen: Press  to display the Address No. Search screen.

▶ Use  to select the address no. for the record you want.

▶ Use  to select the name of the record.


▶ Press  (Disp) to view the record in detail.


● Using the Camera (Movie and Snapshot)


● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . ▶ Select [camera]. ▶ Press  (OK). ▶ Press .

▶ Press  (Rec) to start recording. ▶ Press  (End) to stop recording.


▶ Press  (Save) to store the movie.


Press  (II) (Pause) during recording to pause recording.


Press  (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press . ▶ Select [camera]. ▶ Press  (OK). ▶ Press .


▶ Press  (Shutter) to take a snapshot.

▶ Press  (Save) to store the photo.

Press  (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

● Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA



● English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press . ▶ Press . ▶ Press .


● Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down  マナー for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner mode.

● Take A Message Feature (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.


For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书(簡易中国語版)

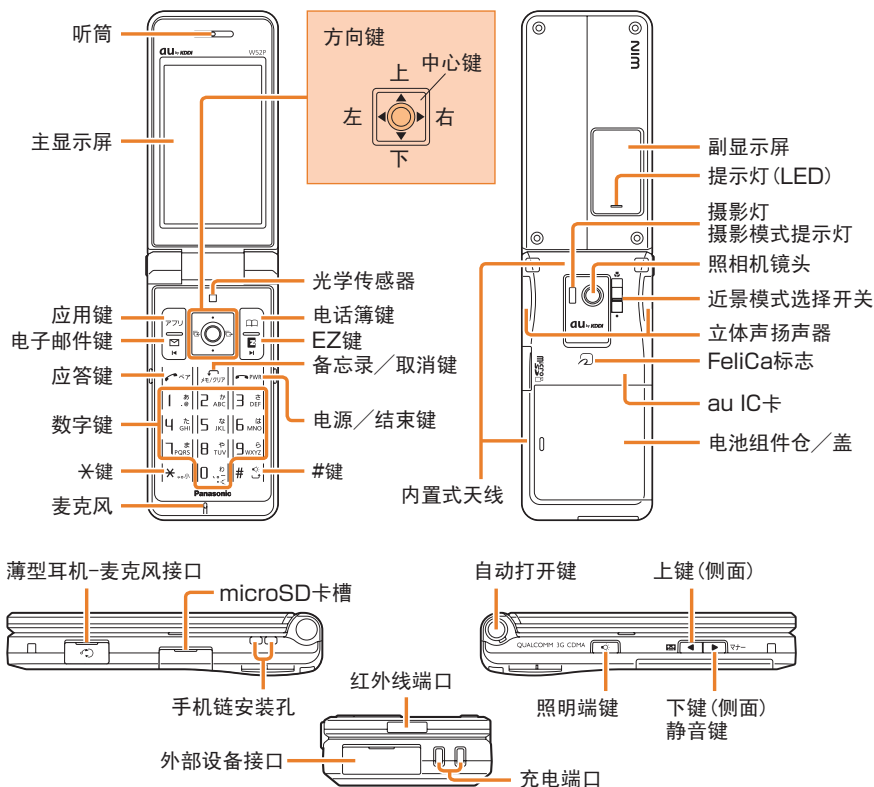

开启或切断电源

- 开启电源
按住 几秒钟。

- 切断电源
按住 几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 使用 。

● 保存和查看电话簿内的数据

● 保存数据

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

▶ 使用 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 [編集] (编辑)。

▶ 输入数据。▶ 按下 [登録] (注册)。

● 查看数据

从待机画面: 按下 显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用 选择您查找的记录的平均名和英语行。

▶ 使用 选择记录的名字。

▶ 按下 [表示] (显示) 查看记录的详细内容。

● 使用照相机 (动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 。▶ 选择 [カメラ] (照相机)。▶ 按下 [OK]。▶ 按下 [録画] (拍摄) 开始拍摄。

▶ 按下 [終了] (结束) 停止拍摄。

▶ 按下 [保存] (保存) 储存动画。

在拍摄过程中, 按下 (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式, 按下 [フォト] (照片) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照


从待机画面: 按下 。▶ 选择 [カメラ] (照相机)。▶ 按下 [OK]。▶ 按下 [シャッター] (快门) 拍摄快照。

▶ 按下 [保存] (保存) 储存照片。

在照片模式, 按下 [ムービー] (动画) 可以切换到动画模式。

● 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打中国长途电话 1-123-△△△△



● 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面: 按下 。▶ 按下 [语音]。▶ 按下 。▶ 按下 [语音]。▶ 按下 。

● 其它手机功能

● 静音模式

从待机画面: 按住 マナー 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 接收信息功能 (语音记录)

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au 客户服务中心 (综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 157 0077-7-111 (免费)

● 从 au 手机上请拨打电话: 157 (免费)

索引

アルファベット・記号

au ICカード	11
Cメール	47
Cメール安心ブロック機能	47
作成する	54
読む	55
English Simple Manual (簡易英語版)	90
EZweb	62
EZトップメニュー	63
EZパスワード	66
お気に入りリストに 登録したサイトを見る	65
お気に入りリストに登録する	64
ダウンロード	66
EZナビ	68
Eメール	46
Eメール設定	53
作成する	48
自分のEメールアドレスを確認する	22
自分のEメールアドレスを変更する	23
初期設定をする	21
フォトが添付されたEメールを読む	51
返信する	52
読む	50
迷惑メールが来ないようにする	53
microSD™メモリーカード	11, 18
+Panel™	14

あ

アドレス帳	39
アドレス帳から電話をかける	43
削除する	40
登録する	39
発信履歴／着信履歴から登録する	42
編集する	41
暗証番号	16
安心ナビ	68
遠隔オートロック	88
音量を変える	30

か

各部の名称と機能	11
かけ直す	26
カメラ	56
フォトを撮影する	58
フォトを見る	60
フォトを添付する	61
簡易留守メモ	31
再生する	32
削除する	32
設定する	31
かんたんモード	70
Eメールを作成し送信する	76
アドレス帳に登録する	73
アドレス帳を利用する	75
かんたんモードに設定する	70
かんたんモードを解除する	71
撮影したフォトを見る	79
フォトを撮影する	78
「メインメニュー」の見かた	72
キーの役割	17
基本的な操作	17
困ったときは	87

さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	32
フォト	60
サイト	63, 64, 65
サブメニュー	20
充電のしかた	12
受話音量	30
初期設定(Eメール・EZweb)	21
初期値について	15
その他機能	83
ソフトキー	20

た

卓上ホルダ	10,13
着うたフル®・着うた®のダウンロード	66
着信音の大きさを変える	29
着信音の種類を変える	27
着信履歴	26
中文簡易説明書(簡易中国語版)	92
通話	25
ティーンズモード	81
電源を入れる	15
電池残量	15
電池パック	10,11
電波の強さ	15
電話に出られなかったときの表示	25
電話番号を見る	22
電話を受ける	25
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)	26
電話をかける	25
ドライブモード	4

は

バイブレータ	30
発信者番号通知	25
発信履歴	26
表示の見かた	18
フォト	
Eメールで送る	61
撮影する	58
見る	60
プラスパネル(+Panel)	14
ペア機能	44
ペア相手に電話をかける	45
ペア相手にメールを送る	45
ペア相手を登録する	44
防犯ブザー	83

ま


待受画面	15
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
マナーモード	30
未承諾広告	5,53
迷惑メール	5,53
メインメニュー	19,72
メール	
Cメール	47
Eメール	46
メールフィルター	5,53
文字を入力する	33
Eメールアドレスを入力する	36
絵文字を入力する	38
定型文を入力する	38
ひらがなや漢字を入力する	33

ら

料金確認	67
------------	----

わ

ワン切り	5,26
ワンブッシュオープン	12,84



Handwriting practice lines for the characters 'メ' and 'モ'. The page contains 18 horizontal rows of dotted lines for tracing and writing practice.

お問い合わせ先番号 auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ→トップメニュー→auお客さまサポート
→お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール (通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番
(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

 **0077-7-113**
フリーコール (通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙/リル配合率100%再生紙を使用



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元：パナソニック

モバイルコミュニケーションズ
株式会社

3TR005077AAA

F0607F0 - (A)

2007年6月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

